


ZABEZPIECZENIE RURY $\varnothing > 100$ MM

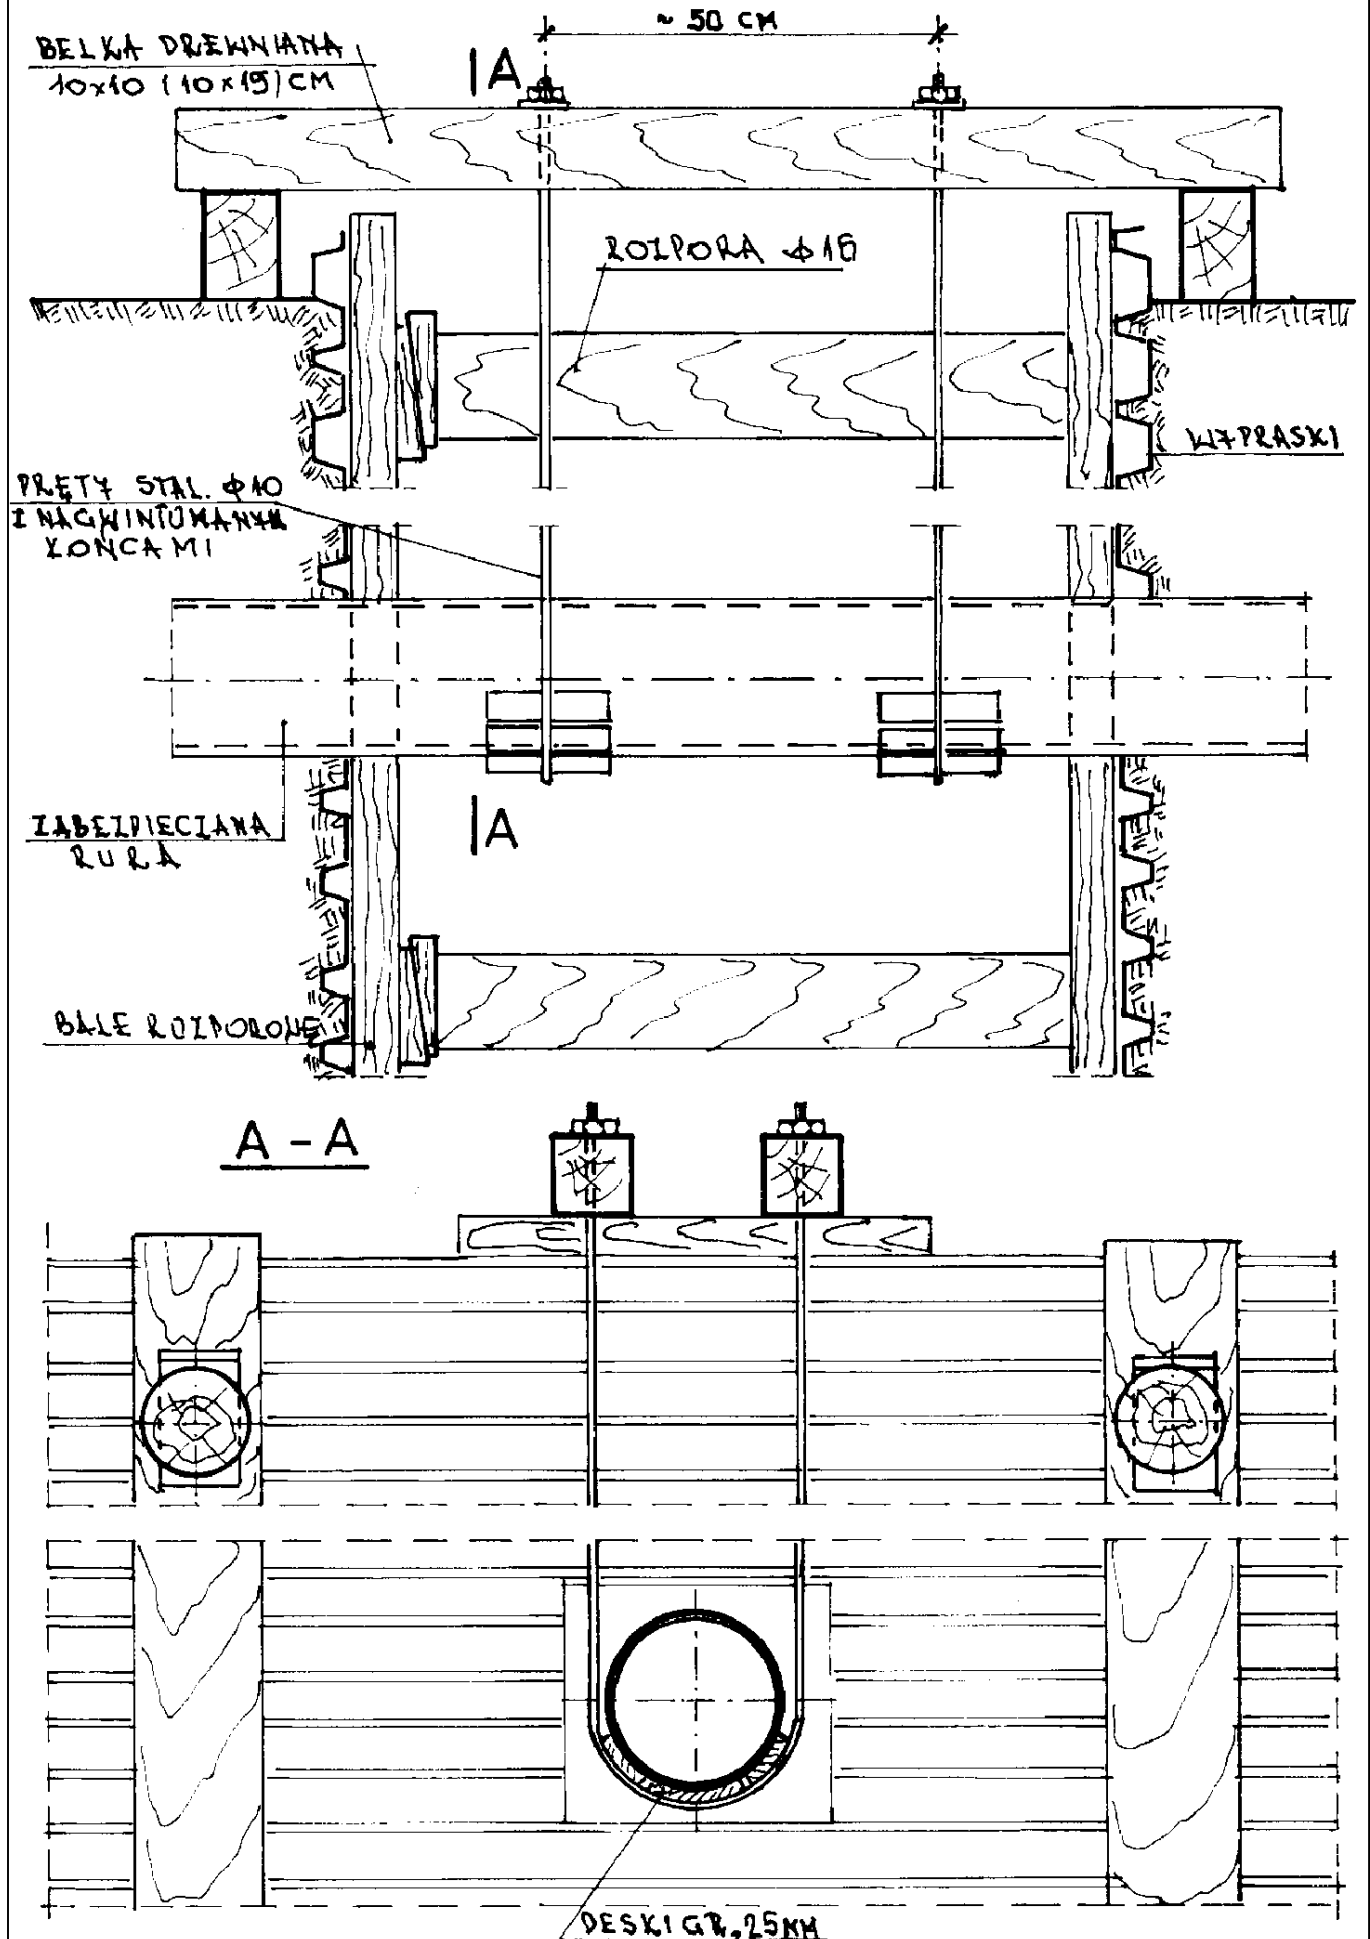

UWAGA: PO UKOŹENIU KANAŁU
KOLCZYJE PODBIC PIASKIEM
ZABEZPIECZENIE IDEMONTOWAĆ